

SCUBATEC

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

GIUBBETTI EQUILIBRATORI

SCUBATEC SRL – Via dei Pioppi, 16/c 20024 Garbagnate Milanese (MI) – ITALY- EU

WWW.SCUBATEC.IT

SCUBATEC srl declina la propria responsabilità per eventuali errori di compilazione del Manuale di Uso e Manutenzione e, lavorando costantemente per il perfezionamento di tutti i propri prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento, ferme restando le caratteristiche essenziali qui descritte ed illustrate.

Progettazione, design, produzione e assistenza tecnica sono eseguite interamente in **ITALIA**. Tutti i materiali utilizzati sono certificati atossici ed anallergici al contatto con la pelle, il tutto nel rispetto della tutela della salute dell'utilizzatore, dei lavoratori e dell'ambiente. Ogni giubbotto equilibratore singolarmente collaudato per comprovare la tenuta alla pressione, la funzionalità delle valvole e della frusta di connessione.

Sommario:

Introduzione	pagina	3
Dichiarazione di conformità	pagina	4
Avvisi di pericolo	pagina	5
Avvertenze generali	pagina	8
Caratteristiche tecniche e funzionali	pagina	11
Modalità d'uso	pagina	13
Preparazione all'immersione	pagina	19
Cura e manutenzione ordinaria	pagina	24
Garanzia	pagina	25

Introduzione

Grazie per aver acquistato un giubbotto equilibratore *SCUBATEC*. L'attrezzatura da voi acquistata è stata realizzata con materiali selezionati e collaudati. Lo sviluppo e la continua ricerca ci permettono di essere in continua evoluzione.

I nostri giubbetti equilibratori sono stati progettati per soddisfare i requisiti previsti dalle norme UNI EN 1809:2014+A1:2016 (per quanto riguarda i requisiti per i compensatori di galleggiamento) e UNI EN 250:2014 (per quanto riguarda i requisiti per le bardature per SCUBA e la frusta di bassa pressione con sgancio rapido).

CERTIFICAZIONE CE

I giubbetti equilibratori descritti in questo manuale sono stati sottoposti a prove del tipo, verificati e certificati dal laboratorio RINA, S.p.A. - Via Corsica, 12 - 16128 Genova - Italia, Organismo Notificato n° 0474 in conformità alla norma EN 250:2014 come bardatura per SCUBA (III° categoria) e in conformità alla norma EN 1809:2014+A1:2016 come giubbotto equilibratore (II° categoria).

Vi invitiamo a leggere con molta cura le raccomandazioni riportate nelle pagine a seguire e di mettere il manuale a disposizione del personale che si occuperà dell'uso e della manutenzione dell'equilibratore.

SCUBATEC è a vostra completa disposizione per tutti gli eventuali chiarimenti in ogni momento di utilizzo dell'equilibratore. Quando saranno necessarie operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria, *SCUBATEC* mette a sua disposizione il proprio Servizio Tecnico per fornirle tutta l'assistenza ed i ricambi originali. Per qualsiasi problema vi invitiamo a contattarci presso:

SCUBATEC s.r.l.

Via dei Pioppi,16/c

20024 Garbagnate Milanese (MI) – ITALY

tel. +39.02. 99025110

fax +39.02. 9959691

www.scubatec.it

e-mail info@scubatec.it**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE**

Il sottoscritto fabbricante *SCUBATEC s.r.l.* con sede in via dei Pioppi 16/c - 20024 Garbagnate Milanese (MI) ITALIA dichiara che i DPI descritti di seguito: Compensatori di galleggiamento (giubbetti equilibratori) per uso subacqueo modelli: **D Wing BIBO** ed **O Wing MONO** sono conformi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuali Modulo D CAT II (recepita in Italia con D.L.gvo del 19/02/2019 n° 17) e alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate EN1809:2014+A1:2016 ed EN250:2014; sono identici al DPI oggetto dell'Attestati di Certificazione

PPE117917/CS/005-002 PER OWING E**PPE117917/CS/006-004 PER DWING**rilasciati da RINA Services S.p.A. via Corsica 12, 16128 Genova
(Organismo notificato n°0474);sotto il controllo dell'Organismo notificato n°0474 RINA Services
S.p.A. via Corsica 12, 16128 Genova.

Prodotto a:

In data

Timbro e firma

Garbagnate Milanese
(MI) ITALIA

AVVISI DI PERICOLO:

All'interno di questo manuale sono inseriti degli avvisi per informare su quali rischi e pericoli si possono incontrare nell'uso e nella manutenzione dei giubbetti equilibratori *SCUBATEC*.

Questi avvisi sono:



Indica una situazione di pericolo imminente che se non evitata potrebbe causare morte o lesioni gravi.



Indica una situazione di pericolo potenziale che se non evitata potrebbe procurare morte o lesioni gravi.



Indica una situazione di pericolo che se non evitata potrebbe causare lesioni lievi o modeste. Può indicare anche l'esecuzione di una procedura non in sicurezza.



Questo libretto non è un manuale di immersione! Leggere l'intero manuale d'uso prima di utilizzare questa attrezzatura! Il manuale d'uso deve essere conservato per tutto il periodo di vita del prodotto!



In accordo alle norme europee, i nostri equilibratori sono da considerarsi certificati solo se completi di tutti i componenti principali secondo la configurazione originale *SCUBATEC*, inclusa la frusta con sgancio rapido.

Per ragioni di sicurezza il giubbotto equilibratore deve essere utilizzato unicamente con la frusta di bassa pressione a sgancio rapido originale fornita da *SCUBATEC*. Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose derivanti dall'impiego di fruste diverse.



L'uso di questo prodotto richiede un addestramento specifico presso istruttori certificati. L'uso di attrezzature subacquee da parte di persone non in possesso di brevetto può essere causa di incidenti gravi, anche mortali.

Il presente equilibratore deve essere impiegato entro e non oltre la profondità di 50 metri. Il giubbotto equilibratore non è un giubbotto di salvataggio e non garantisce di sostenere la testa in superficie fuori dall'acqua in caso di incoscienza o incapacità del subacqueo.



Un cattivo od improprio utilizzo di questo giubbotto equilibratore potrebbe provocare una perdita di assetto, incluso discese e risalite rapide ed incontrollate, con rischio di annegamento, problemi di decompressione o embolia.



Immergersi in un ambiente che è chimicamente, biologicamente o radiologicamente contaminato è estremamente pericoloso. I giubbetti equilibratori SCUBATEC non devono essere utilizzati in ambienti contaminati.



Immergersi in acqua ghiacciata (immersioni in acqua a 5°C o meno) è estremamente pericoloso. Non immergetevi in acqua ghiacciata a meno che siate stati approfonditamente addestrati e abbiate un'attrezzatura appositamente dedicata.



Non seguire tutti i preavvisi ed istruzioni per l'utilizzo e il mantenimento del giubbotto equilibratore può portare a lesioni gravi o, in situazioni estreme, alla morte.

Avvertenze generali

Prima di utilizzare il giubbotto equilibratore o qualsiasi altro prodotto per l'immersione subacquea è necessario seguire un corso tenuto da istruttori qualificati e conseguire il relativo brevetto. L'utilizzo di attrezzature subacquee da parte di persone non brevettate è pericoloso e può essere causa di gravi incidenti anche mortali per il subacqueo ed i suoi accompagnatori. Durante l'assemblaggio e la messa a punto del giubbotto equilibratore, sono stati attuati tutti gli accorgimenti possibili per fornire un prodotto altamente affidabile nel tempo. Tali accorgimenti possono essere resi inefficienti qualora l'utente non utilizzi il giubbotto equilibratore in maniera corretta e non provveda ad una adeguata manutenzione.

La SCUBATEC declina ogni responsabilità per qualsiasi problema derivante dalla mancata osservanza delle raccomandazioni riportate nel presente manuale.

Per qualsiasi altro problema potete rivolgervi al vostro negoziante di fiducia o direttamente alla SCUBATEC. Per garantirvi la massima sicurezza ogni intervento di riparazione o manutenzione deve essere svolto unicamente da laboratori autorizzati dalla SCUBATEC.

Se non siete esperti nell'uso di questa apparecchiatura vi consigliamo di familiarizzare con il suo funzionamento durante immersioni di prova in bassa profondità e condizioni favorevoli;

eventualmente contattate un istruttore qualificato per un corso di aggiornamento.

Questi giubbetti equilibratori sono stati certificati secondo le norme EN 250 e EN 1809 che prevedono una lunga serie di test funzionali fino alla profondità massima di 50 metri ed alle temperature comprese tra -20°C e $+70^{\circ}\text{C}$.



Questi giubbetti equilibratori sono stati progettati per essere utilizzati con normale aria atmosferica conforme ai requisiti della norma EN 12021. L'utilizzo di questo prodotto con altri gas o miscele di aria arricchita di ossigeno (comunemente chiamate NITROX) richiede una specifica preparazione e il rispetto delle norme vigenti nel paese dove l'attrezzatura viene utilizzata. Non rispettare questa raccomandazione può causare gravi incidenti anche mortali a causa di incendio o esplosioni, o deteriorare gravemente le attrezzature.

Limitazioni:

Non è scopo dello standard EN 1809 stabilire requisiti per dispositivi di galleggiamento o giubbetti di salvataggio. Il giubbotto equilibratore non è inteso per garantire in superficie una posizione a testa alta in caso di incoscienza o incapacità del subacqueo.

Le istruzioni che seguono dovranno essere integrate con quelle relative alle altre apparecchiature componenti il vostro SCUBA (gruppo bombola o bibombola assemblato). Prima di utilizzare il vostro gruppo bombola o bibombola assemblato leggete attentamente tutte le istruzioni per l'uso riportate nei relativi manuali.

Al fine di garantire la massima attenzione alla sicurezza, sul corpetto equilibratore è cucita un'etichetta riportante il seguente testo:

Questo equilibratore non è un giubbetto di salvataggio e non garantisce il sostentamento in superficie con il viso fuori dall'acqua! Prima di utilizzare questo equilibratore è necessario seguire un corso tenuto da istruttori qualificati e conseguire il relativo brevetto. L'uso dell'attrezzatura subacquea da parte di persone non brevettate è pericoloso e può essere causa di gravi incidenti anche mortali per il subacqueo ed i suoi accompagnatori. Questo equilibratore può essere montato su monobombola fino a 18 litri (diametro 220mm) o su bibombola 12 + 12 litri (diametro singola bombola 170mm). Leggete attentamente il Manuale di Istruzioni allegato. Prima di ogni uso controllate la funzionalità dell'equilibratore. Controllate accuratamente di avvitare la frusta del giubbetto equilibratore ad un'uscita di bassa pressione del primo stadio dell'erogatore! Un'eventuale immissione di alta pressione nella frusta può essere causa di rotture e gravi incidenti! Dopo ciascuna immersione, comprese quelle in piscina, l'equilibratore deve essere risciacquato esternamente ed internamente in acqua dolce. Riponetelo parzialmente gonfio in un locale fresco ed aerato. La mancanza di manutenzione può causare danni all'equilibratore o comprometterne il buon funzionamento. Nella parte retro dell'etichetta è possibile visualizzare le varie spinte di galleggiamento riportante in chilogrammi ed in Newton. Non rimuovere dal giubbetto equilibratore questa etichetta per nessuna ragione.

Caratteristiche tecniche e funzionali

CAMERE D'ARIA E SACCHI

Sono composti da una camera d'aria in Textane 290dn e da un sacco esterno in Cordura® 1000dn.

IMBRAGATURA

I cinghiaggi sono di polipropilene rinforzato polietilene e sono completati da cinque anelli a "D" di acciaio inox che permettono di collegare all'imbragatura vari accessori di immersione. La cinghia scorre all'interno di una serie di passanti dentati o lisci di acciaio in modo da adattare l'imbragatura a qualunque taglia compresa fra la XS e la XXL.

Le spinte dei giubbetti sono le seguenti:

Modello D Wing BIBO: spinta massima 223 Newton 22,7 chilogrammi (KG)

Modello O Wing MONO: spinta massima 155 Newton 15,8 chilogrammi (KG)

SISTEMA GONFIAGGIO E SGONFIAGGIO

Per ragioni di sicurezza vi raccomandiamo di provare in superficie l'uso del pulsante di carico.

Il gruppo comandi del giubbotto equilibratore controlla un elevato numero di funzioni e permette di regolare l'equilibratore per ottenere un assetto neutro durante l'immersione:

- Carico mediante pulsante del gruppo comando (pulsante laterale); premendo questo pulsante si gonfia l'equilibratore; può essere gonfiato fino ad una pressione prestabilita che dipende dalla taratura della valvola di sovrappressione; una volta raggiunta la pressione massima l'aria viene scaricata dalla valvola.
- Carico a bocca appoggiando le labbra sul boccaglietto e premendo il pulsante di scarico, soffiando.
- Scarico tradizionale sollevando il corrugato verso l'alto oltre l'altezza delle spalle e premendo il pulsante di scarico.



Non utilizzate mai il boccaglio come erogatore. L'equilibratore non è un dispositivo di respirazione. Non respirate mai il gas dall'interno dell'equilibratore, potrebbe contenere liquidi o contaminanti che, se inalati, potrebbero portare a lesioni gravi o, in situazioni estreme, alla morte.

Valvola di sovrappressione e scarico rapido

Gli equilibratori sono equipaggiati con una valvola di sovrappressione situata in basso a sinistra per facilitare lo scarico in posizione capovolta; entra automaticamente in funzione quando la pressione interna al sacco supera la pressione esterna di un valore prefissato dalla taratura della molla. Ha la funzione di prevenire il danneggiamento dell'equilibratore nel caso di gonfiaggio eccessivo. Funziona anche come scarico rapido tirando manualmente il pomello collegato al sagolino della valvola.

Modalità d'uso

Montaggio cinghiaggi su schienalino

1) Inserite la cinghia con l'occhiello allineato nella parte posteriore superiore dello schienalino.



2) Scorrete la cinghia attraverso le fessure orizzontali superiori dello schienalino.



3) Inserite un passante dentato ed un anello a “D” sulla cinghia assicurandovi che la curvatura interna dell’anello a “D” sia rivolta verso l’alto. Ripetete la procedura dal lato opposto.




4) Inserite un'estremità della cinghia dall'interno verso l'esterno attraverso la fessura inclinata inferiore interna. Ripetete la procedura dal lato opposto.



5) Inserite un passante dentato sulla cinghia e ripassatela dall'esterno verso l'interno attraverso la fessura inclinata esterna. Ripetete la procedura dal lato opposto.



6) Sullo spezzone di cinghia di sinistra inserite un passante dentato ed un anello a "D" piatto a circa 15cm dallo schienalino

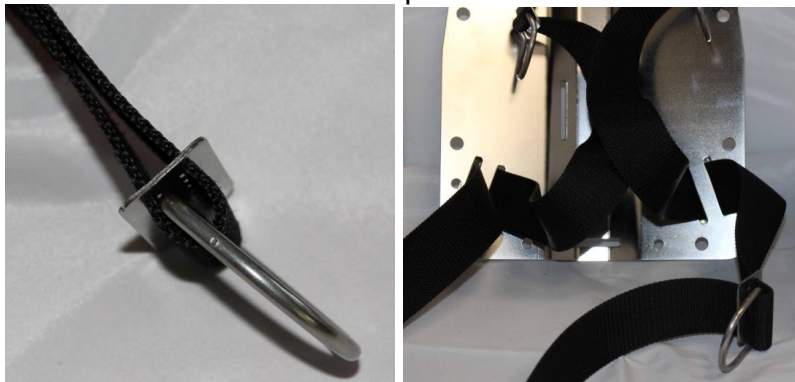

7) Passate e ripassate la cinghia sulla fibbia seguendo i passaggi illustrati dalle immagini seguenti.



8) Passiamo all'assemblaggio del sottocavallo. Inserite un passante liscio ed un anello a "D" piatto ad un'estremità della cinghia e ripassatela dall'interno dello schienalinino verso l'esterno attraverso la fessura in basso al centro. Ripassate attraverso il passante liscio come illustrato dalle immagini seguenti.



9) A circa 20cm dall'estremità libera della cinghia inserite un passante liscio ed un anello a "D" piatto come illustrato dalle immagini seguenti.



Montaggio giubbotto equilibratore su bibombola

1) Appoggiate il bibombola su un piano con le uscite della rubinetteria verso l'alto; inserite i perni filettati con la parte libera verso l'alto.



2) Appoggiate la parte posteriore del sacco sul bibombola avendo cura di inserire i perni negli occhielli del sacco.



3) Appoggiate la piastra metallica sul sacco inserendo i perni filettati negli appositi fori ed asola ricavati nella piastra. Inserite le rondelle sui perni filettati e bloccate avvitando a fondo gli appositi dadi a farfalla.



PREPARAZIONE ALL'IMMERSIONE

Il giubbotto equilibratore è fornito con una frusta di bassa pressione (LP) con sgancio rapido accessoria che fornisce aria a bassa pressione alla valvola di carico. La frusta deve essere installata in una delle uscite di bassa pressione (LP) del vostro erogatore.



Utilizzate solamente aria per gonfiare il giubbotto. L'uso di ossigeno arricchito può essere causa di incendio e di esplosione.

La SCUBATEC utilizza sempre fruste certificate secondo norme EN 1809, EN 250 ed EN 14225-2, con pressione di esercizio di 35 bar; la filettatura è quella standard 3/8" UNF e lo sgancio rapido può essere azionato anche con spessi guanti. Il passaggio del gas che alimenta la valvola di carico è abbondante, non si verificano cadute di pressione neppure nelle condizioni di freddo intenso.



Non collegare mai la frusta di bassa pressione ad un'uscita di alta pressione (HP) sul vostro erogatore. Se la frusta è collegata ad un'uscita di alta pressione, potrebbe smettere di funzionare senza preavviso causando gravi lesioni alla persona.

I primi stadi degli erogatori hanno le uscite di bassa pressione (LP) più piccole delle uscite di alta pressione (HP). In ogni caso, è necessario porre attenzione ai vecchi erogatori in cui le uscite HP e LP erano tutte uguali. Nella maggior parte dei casi, le uscite HP sono marcate HP. In ogni caso dubbio, controllate accuratamente la pressione in uscita. La massima pressione di un'uscita LP dovrebbe essere 14 bar. Una volta che si è localizzata un'uscita di bassa pressione e si è rimosso il tappo, controllare che l'O-Ring sia presente sulla frusta ed in buone condizioni. Verificare anche la misura corretta della frusta per assicurarsi che le filettature e l'O-Ring siano libere da sporcizia o detriti. Installare la parte filettata della frusta nell'uscita usando una chiave da 14mm. Non stringere troppo (esattamente con coppia di 14.7 Nt.).



Se la frusta in dotazione al vostro giubbotto equilibratore SCUBATEC è piegata, attorcigliata o costretta quando indossata, la valvola di carico potrebbe non funzionare correttamente; sostituirla immediatamente con una nuova frusta SCUBATEC.

Vi consigliamo di seguire scrupolosamente le raccomandazioni qui descritte in modo da evitare spiacevoli inconvenienti durante l'immersione.

Prima di ogni immersione accertatevi che le ghiere di fissaggio di valvole e corrugato siano bene avvitate; gonfiate completamente il giubbotto ed attendete almeno 30 minuti per vedere se si mantiene gonfio: nel caso si sgonfi, non procedete all'immersione prima di aver risolto il problema.

Innanzitutto assemblate il giubbotto equilibratore sulla bombola: posizionate la bombola con l'uscita della rubinetteria rivolta verso di voi ed inserite il giubbotto equilibratore mantenendo la parte posteriore dello schienale di fronte all'uscita della rubinetteria. Stringete le cinghie sulla bombola e portate in chiusura le fibbie eccentriche. Attenzione, bagnate le cinghie prima di effettuare questa operazione onde evitare un allentamento delle stesse con conseguente sfilamento della bombola.

Se utilizzate un bibombola, seguite le istruzioni riportate a pagina 16.

Regolate i cinghiaggi dell'imbragatura secondo la vostra taglia ed il tipo di attrezzatura usata. Una corretta regolazione vi permetterà massimo comfort, stabilità e sicurezza.

A questo punto indossate il giubbotto equilibratore e rimanendo in posizione eretta provate ad abbassare la nuca verso dietro: se la posizione è corretta la rubinetteria della bombola ed il primo stadio dell'erogatore rimarranno leggermente più in basso. Nello stesso tempo controllate che il fondello della bombola non scenda troppo in basso infastidendo i movimenti. Vi consigliamo di prendere un riferimento fisso sulla bombola, per esempio una striscia di nastro adesivo o un segno di vernice, in modo da rimontare il giubbotto equilibratore sempre nella posizione ottimale.

Ricordate che la cinghia è realizzata per vincolare un monobombola (con un diametro minimo di 140mm e massimo di 220mm). Per i bibombola (massimo 12 + 12 con un diametro della bombola singola di 170mm) sono necessari gli appropriati accessori.

Dopo aver aperto il rubinetto della bombola, connettete lo sgancio rapido della frusta con un innesto a baionetta sul gruppo comandi: prendete tra indice e pollice il collarino della frusta e scorretelo indietro premendo con decisione lo sgancio rapido sul raccordo maschio del gruppo comandi, quindi rilasciate il collarino.

Per disconnettere lo sgancio rapido è sufficiente scorrere indietro il collarino e la frusta si sgancerà automaticamente.

Predisponete i cinghiaggi aperti. Infilate le braccia attraverso i cinghiaggi ponendo attenzione a lasciare al di sopra della spalla tutte le fruste di bassa e alta pressione. Inspirate profondamente e serrate la fibbia sulla cintura facendo aderire bene il giubbotto equilibratore al corpo in modo che non impedisca o intralci i movimenti o provochi alcuna sensazione di soffocamento. Fissate la cinghia sottocavallo alla cintura e procedete ad indossare la cintura di zavorra.



Se utilizzate una cintura di zavorra, ricordate di collocarla al di sopra della cinghia sottocavallo in modo che, in caso di emergenza, possa essere abbandonata rapidamente senza rimanere impigliata nei cinghiaggi. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare gravi lesioni al subacqueo.

Vi consigliamo di sgonfiare sempre parzialmente il giubbotto prima di entrare in acqua soprattutto se effettuate la classica capriola.

Iniziate l'immersione sgonfiando il sacco utilizzando a scelta:

- opzione 1 – a testa in alto: lo scarico tradizionale sollevando il corrugato verso l'alto e premendo il pulsante superiore di scarico
- opzione 2 – a testa in giù: lo scarico rapido tirando il pomello collegato al sagolino della valvola di sovrappressione.

Una volta iniziata la discesa, la velocità tende ad aumentare: brevi colpetti sul pulsante di carico permettono di regolarla. Alla profondità desiderata, tramite il pulsante di carico, stabilite un assetto neutro sempre con piccole e calibrate immissioni d'aria.

In risalita sollevate il corrugato verso l'alto e scaricate pressione mantenendo un assetto lievemente negativo per guadagnare la superficie.



Un uso improprio del gruppo comandi può comportare la perdita dell'assetto, con incontrollate e rapide discese e risalite, con gravi conseguenze.

In superficie gonfiate il sacco per avere un assetto decisamente positivo, per liberarsi del giubbotto aprite o allentare la fibbia addominale ed il sottocavallo.



L'equilibratore serve a compensare il vostro assetto sott'acqua, non può essere usato per sollevare dal fondo oggetti pesanti poiché questo potrebbe causare risalite incontrollate con gravi conseguenze.

Cura e manutenzione ordinaria

Tutti i giubbetti equilibratori *SCUBATEC* vengono confezionati interamente in sede e collaudati singolarmente con rigidi criteri di controllo qualità.

Il mantenimento corretto del vostro giubbotto equilibratore sarà estremamente utile per estendere la sua vita.

Quando terminate le immersioni giornaliere, risciacquate abbondantemente con acqua dolce sia la parte esterna che quella interna. Introducete quindi l'acqua dolce attraverso il pulsante di scarico nella camera d'aria interna, successivamente capovolgete il giubbotto e svuotatelo premendo lo stesso pulsante di scarico. Sciacquate la valvola di scarico e la valvola di carico con acqua corrente. Asciugate le valvole con aria compressa dopo il risciacquo. Ponete ad asciugare il giubbotto all'ombra. Non riponete il giubbotto con oggetti che possano forare o danneggiare il sacco, evitate il contatto con solventi, oli, benzina. Riponete il giubbotto perfettamente asciutto, parzialmente gonfio, in un locale fresco ed aerato. Prestate particolare attenzione alle valvole.



Le valvole del giubbotto equilibratore devono essere pulite dopo ogni utilizzo esattamente come il vostro erogatore. La valvola di carico potrebbe essere appiccicosa a causa dell'accumulo di sale. Le valvole di scarico potrebbero essere intasate a causa di depositi di sale o calcare dentro il meccanismo.



Non esponete il vostro giubbotto equilibratore al sole

MAGAZZINAGGIO DEL GIUBBETTO EQUILIBRATORE

Un corretto magazzinaggio estenderà la vita del vostro giubbotto equilibratore. Conservatelo in un luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Il luogo di magazzinaggio dovrebbe essere libero di generatori di ozono, come macchinari elettrici o a gas.

Garanzia

La società *SCUBATEC* garantisce il prodotto Giubbotto Equilibratore Subacqueo da eventuali difetti di materiali o di fabbricazione per la durata di ANNI 2 (DUE) a partire dalla data di acquisto (Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24).

Qualora durante il periodo di garanzia si riscontrassero difetti di materiali o di fabbricazione, contattare *SCUBATEC* ai seguenti numeri: telefono 0039.02.99025110 - fax 0039.02.9959691

Dopo l'autorizzazione alla spedizione da parte di *SCUBATEC* spedite il materiale difettoso in porto franco allo stabilimento *SCUBATEC*

Il materiale sarà, a discrezione di *SCUBATEC*, sostituito o riparato senza alcun addebito per i costi di manodopera o delle parti di ricambio.

La garanzia è nulla se:

- Il prodotto non è stato sottoposto a manutenzione come prescritto nel presente manuale.
- Il prodotto è stato modificato senza autorizzazione scritta da parte di **SCUBATEC**
- Il prodotto è stato usato impropriamente o comunque per usi diversi da quelli indicati.
- Il prodotto è stato riparato da parte di personale non autorizzato, dal Cliente stesso o comunque non sono state impiegate per le riparazioni parti di ricambio originali **SCUBATEC**

Se il manuale non è disponibile o lo avete perso, potete scaricarlo una copia dal sito **SCUBATEC** all'indirizzo: www.scubatec.it oppure potete richiederne una copia contattando direttamente la **SCUBATEC** al seguente indirizzo:

SCUBATEC s.r.l.

Via dei Pioppi,16/c

20024 Garbagnate Milanese (MI) – ITALY

tel. +39.02. 99025110

fax +39.02. 9959691

www.scubatec.org

e-mail info@scubatec.it

Rev. 1 del 4/03/2019

Revisioni

Del.....

Note:.....

Del.....

Note:.....

Del.....

Note:.....



SCUBATEC SRL – Via dei Pioppi, 16/c 20024 Garbagnate Milanese (MI) – ITALY- EU

WWW.SCUBATEC.IT